


Scheda tecnica

StoProfile Pronto V

Profilo di collegamento con linguetta TPE



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- per il collegamento degli elementi ai telai di porte e finestre
- adatto per finestre < 10 m² che sono incassate o a filo della muratura
- adatto per pannelli isolanti con spessori ≤ 300 mm
- Idoneo per StoElement Pronto L-100, StoElement Pronto L-101, StoElement Pronto L-300, StoElement Pronto S-100, StoElement Pronto S-101, StoElement Pronto S-300, StoElement Pronto P-101, StoElement Pronto P-300

Proprietà

- autoadesivo
- resistente a pioggia battente
- in PVC
- linguetta TPE per l'assorbimento di movimenti di dilatazione
- con linguetta di tenuta bianca visibile
- impermeabilizzazione supplementare nell'area anteriore attraverso un linguetta di tenuta con meccanismo telescopico
- bordo protettivo autoadesivo per il fissaggio del telo di protezione
- adatto per tutti gli spessori dell'elemento

Formato

- lunghezza: 260 mm

Supporto

Requisiti

- Supporto generale:
- Stabile, piano, asciutto
 - Privo di grassi e polvere

Preparazioni

1. Pulire il telaio della finestra o della porta con un detergente idoneo. Per la selezione del detergente contattare event. il fabbricante delle finestre e delle porte.
2. Eseguire una prova di incollaggio:
Incollare un pezzo di profilo lungo ca. 10 cm e esercitare pressione.
Dopo un tempo di attesa di almeno 10 minuti rimuovere in modo brusco o staccare.
La prova d'incollaggio ha successo se vengono soddisfatti i seguenti criteri:
 - La superficie adesiva è continua e non presenta interruzioni.
 - La superficie adesiva è pari ≥ all'80 % della superficie di contatto.
 - Lo strappo si verifica nel nastro di schiuma e non sulla superficie adesiva.
3. Chiudere le scanalature nella zona degli angoli del telaio con Sto-Fugenkitt WF

Scheda tecnica

StoProfile Pronto V

o StoSeal F 100, in modo da formare una superficie planare. Altrimenti l'acqua piovana potrebbe penetrare sotto il nastro autoadesivo del profilo di raccordo.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura dell'aria e del supporto Temperatura minima: +5 °C Temperatura massima: +35 °C
-----------------------------------	--

Consumo	Lavorazione		Consumo ca.	
			1,00	m/m
I valori di consumo sono soltanto indicativi. I dati di consumo precisi, inclusi i tagli, devono essere determinati direttamente in cantiere.				

Lavorazione

Note:

- Montare il profilo di raccordo subito prima del montaggio degli elementi per imbotti e/o architravi.
- Ulteriori informazioni sulla lavorazione: Vedere la scheda tecnica degli elementi per imbotti.

1. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro sigillante autoadesivo.
2. Montare i profili di raccordo:
 - Installare prima i profili di raccordo verticali nella lunghezza massima.
 - Montare poi il profilo di raccordo orizzontale tra i profili di collegamento verticali.
 - Montare il profilo di raccordo in modo allineato con bordo protettivo rivolto verso l'esterno e premere con forza sul supporto.
 - Nell'area dello spigolo esterno rimuovere le linguette a e b.
3. Poco prima del montaggio dell'elemento, applicare sul lato interno del profilo il collante. Il collante deve essere applicato vicino al bordo interno del profilo.
 - materiale collante e sigillante: ad es. StoSeal F 100, StoColl Fix
4. Incollare l'elemento per imbotti e il profilo di raccordo in modo che risultino impermeabili alla pioggia battente.
5. Far indurire a sufficienza il collante.
6. Rimuovere la linguetta b del profilo a U.
7. Realizzare la rasatura armata sulla superficie. Lasciar indurire la rasatura armata.
8. Applicare il rivestimento di finitura.
 - L'intonaco di finitura non deve oltrepassare la linguetta di protezione, altrimenti diventa difficile staccarla in modo corretto.
9. Lasciar asciugare il rivestimento di finitura.
10. Rimuovere il bordo protettivo a.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Per un corretto funzionamento del profilo di raccordo, osservare i seguenti punti:
- Installare le finestre e le porte a regola d'arte in modo che non si verifichino

Scheda tecnica

StoProfile Pronto V

movimenti.

- Osservare le direttive. Esempio: linee guida per la pianificazione e l'esecuzione del montaggio di finestre e porte per nuove costruzioni e ripristino della Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. (Associazione per la qualità di finestre e porte).
- Garantire l'impermeabilità nella zona degli angoli. Zona d'angolo: area interna in cui il davanzale, la cornice e il profilo si incontrano.

Indicazioni sul profilo:

- Il profilo di raccordo ha una linguetta di tenuta bianca visibile.
 - Con finestre o spallette scure, il profilo restante creare contrasti cromatici.
- Raccomandazione: non verniciare il profilo.

Fornire

Tonalità bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.

Durata di stoccaggio Cfr. confezione del prodotto

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Scheda tecnica

StoProfile Pronto V

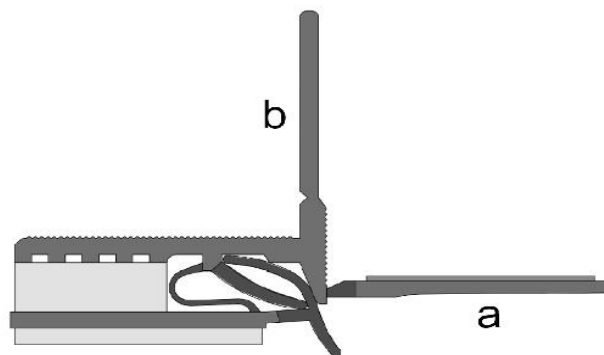


figura 1: StoProfile Pronto V

Scheda tecnica

StoProfile Pronto V

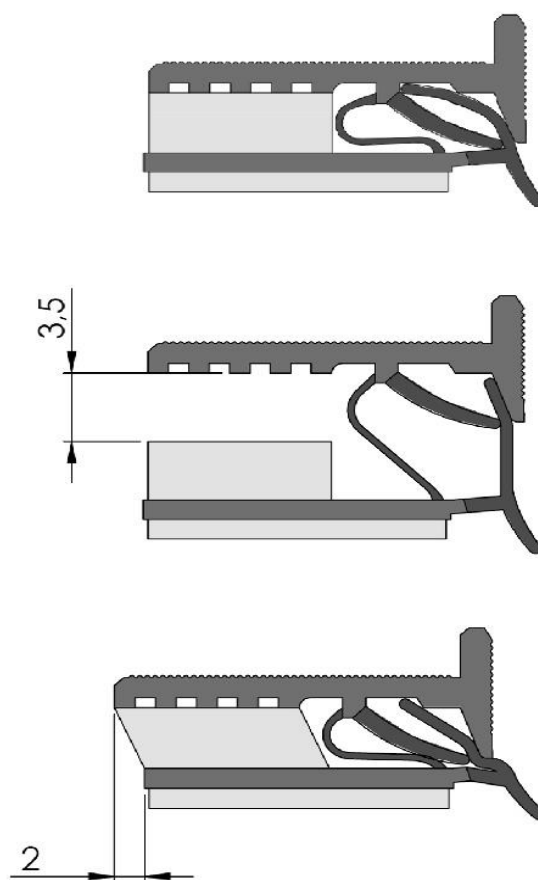


figura 2: assorbimento di movimenti di dilatazione

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it